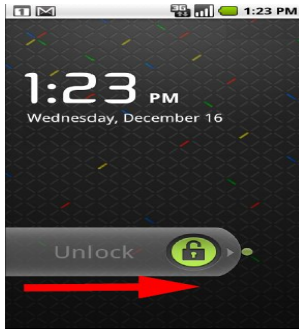


# **Manual de utilizare pentru Android**

## 1) Pornirea tabletei

Tableta se deschide tinand apasat 5 secunde butonul on/off. ☹.

## 2) Utilizarea Ecranului tactil



Ecranul tactil al dispozitivului dvs. faciliteaza selectarea articolelor sau executarea functiilor. Aflati care sunt operatiile de baza pentru utilizarea ecranului tactil. Puteti controla ecranul tactil cu urmatoarele actiuni:

- Atingeti: Atingeti o data cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o optiune sau o aplicatie
- Glisati: Atingeti si glisati cu degetul in sus, in jos, la stanga sau la dreapta pentru a va deplasa la elementele din liste.
- Tineti apasat : Atingeti un element si tineti apasat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o lista de tip pop-up de optiuni.
- Glisati si fixati: Tineti apasat degetul pe un element si glisati cu degetul pentru a muta elemental.
- Atingeti de doua ori: Atingeti de doua ori rapid pentru a mari sau micsora imaginea la vizualizarea fotografiilor.

### Blocarea sau deblocarea ecranului tactil

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. oprește ecranul tactil și îl blochează automat pentru a preveni orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil, apăsați pe [☹]. Pentru a debloca, porniți ecranul apăsând pe [☹], atingeți ☹ și glisați . Dacă setați o blocare a ecranului, trebuie să introduceți codul PIN sau parola, sau să desenați un model.

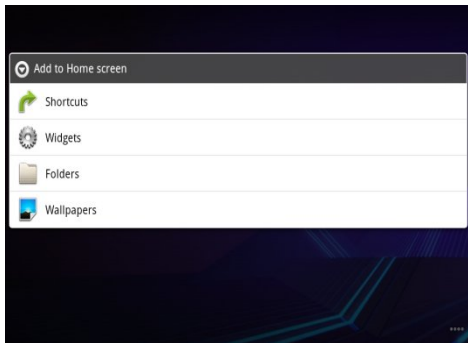
### Schimbarea setărilor pentru ecran.

- Luminozitate.: Setati luminozitatea ecranului.
- Afișaj pe ecran:
  - Stil font: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând Obținere fonturi online.
  - Fundal: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - Fundal: Selectați ce imagine să fie afișată atunci când ecranul este blocat.
- Mod: Selectați un mod de afișare.

- Rotire automată ecran: Setați dacă doriți să se rotească sau nu conținutul în mod automat, la rotirea aparatului.
- Animație: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- Timp expirat: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- Reglare automata putere ecran: Setați pentru a economisi energia, prin reglarea luminozității ecranului.
- Calibrare orizontală: Calibrați accelerometrul să regleze axa orizontală a dispozitivului pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

### **Adaugarea elementelor la ecranul Acasa** 🏠

Puteti personaliza ecranul Acasa adaugand comenzi rapide la aplicatii sau la elementele din aplicatii, widgeturi, sau foldere.



Pentru adaugarea unui element la ecranul Acasa 🏠 tineti apasat cu degetul si selectati o categorie de articol:

- Widget-uri: Adaugati widget-uri. Widget-urile sunt aplicatii de mici dimensiuni, care asigura functii si informatii convenabile pe ecranul Acasa.
- Comenzi rapide aplicatii: Adaugati comenzi rapide la aplicatii pe ecranul Acasa.
- Fundaluri: Setati o imagine de fundal

### **Mutarea elementelor pe ecranul Acasa**

- Apasati si mentineti apasat un element pe care doriti sa-l mutate pana cand apare grila ecranului Acasa.
- Glisati elementul in locatia dorita.

### **Eliminarea elementelor de pe ecranul Acasa**

- Tineti apasat un element pentru a-l elimina. Cosul de gunoi apare in partea din dreapta-sus a ecranului Acasa.
- Glisati elementul si cosul de gunoi se coloreaza in rosu, eliberati elementul.

### **5) Adaugarea unei comenzi rapide unei aplicatii**

- Din lista de aplicatii, tineti apasata pictograma unei aplicatii si glisati-o la un panou al ecranului Acasa in partea de jos a ecranului. Pictograma comenzii rapide pentru aplicatie este adaugata la ecranul Acasa.
- Mutati pictograma in locatia dorita sau mutati-o intr-un alt panou al ecranului Acasa.

## 6) Setarea unui ecran de blocare

Puteti bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parola pentru a preveni utilizarea dispozitivului de catre persoane neautorizate, fara acordul dvs.

- Odata stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Daca uitati codul PIN sau parola, aduceti dispozitivul la service-ul nostru pentru a-l reseta.
- Evolio nu este responsabila pentru pierderea codurilor de securitate sau a informatiilor confidential sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicatii software ilegale.

## 7) Web


Serviciile Web necesita o conexiune de date. Contactati-va operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.

### Navigator Web

Acum puteti sa accesati si sa marcati paginile Web preferate

- Accesarea rețelei Web și descărcarea de date pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software instalată pe dispozitivul dvs.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de versiunea de software.

### Răsfoirea paginilor Web

Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Browser  pentru a lansa pagina dvs. de pornire.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere a URL, introduceți adresa web a paginii dorite si apasati Go.

## 8) Market

Prin folosirea platformei Android functionalitatea dispozitivului poate fi extinsa prin instalarea de aplicatii suplimentare. Android Market va ofera o modalitate simpla si rapida de a achizitiona jocuri si aplicatii pentru tableta dumneavoastra.

Dispozitivul dvs va salva aplicatiile descarcate in memoria interna.


Daca lansati aceasta aplicatie pentru prima data este necesar sa va inregistrati cu un cont de gmail. In cazul incare nu aveti o adresa de gmail aveti optiunea Create pentru a va crea un nou cont. Prima data cand accesati Market cititi termenii si conditiile si selectati Acceptati.

### 9) Descarcarea si instalarea unei aplicatii

Din ecranul Acasa, deschideti lista de aplicatii si selectati Market.

De asemenea puteti selecta Cumparati in partea din dreapta-sus a ecranului

Daca lansati aceasta aplicatie pentru prima data cititi termenii si conditiile si selectati Acceptati.

Cautati un fisier sau o aplicatie pentru a o descarca apasand .

### 10) Dezinstalarea unei aplicatii

- Din ecranul Acasa, deschideti lista de aplicatii si selectati Market
- Selectati Aplicatiile mele
- Selectati aplicatia pe care doriti sa o stergeti
- Selectati Dezinstalati


### 11) YouTube



Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.

În funcție de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### 12) Urmărirea videoclipurilor

- Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați YouTube.
- Selectați un videoclip din listă.
- Selectați un ecran al unui videoclip si apasati  pentru a-l afișa cu ecran întreg.
- Controlați redarea cu tastele virtuale.

### 13) Încărcarea videoclipurilor

- Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați YouTube.
- Selectați Canalul dvs.
- Selectați contul dvs. Google dacă are legătură la YouTube.


- De asemenea, puteți selecta Adăugați un cont și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- Selectați Încărcați și apoi selectați un videoclip.
- Introduceți detaliile încărcării și selectați Upload.

## 14) Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu.

Meniul Google mail poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software

### Trimiterea unui e-mail








- Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Google Mail.
- Apasati butonul de optiuni si selectati Scrieti.
- Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
- Introduceți un subiect și un mesaj.
- Selectați  pentru a atașa o imagine.
- Selectați Trimiteți pentru a trimite mesajul.



### Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Google Mail.

Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați Mai vechi sau Mai noi.
- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a face mesajul ca fiind necitit, selectați  drept necitit. → Marcați drept necitit
- Pentru a marca mesajul ca fiind important, selectați  → Marcați ca importantă.
- Pentru a marca mesajul ca fiind neimportant, selectați  → Marcați ca neimportantă (dacă în prealabil a fost marcat ca important).

- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați  → etichetele.
- Pentru a înregistra mesajul în lista cu mesaje nedorite, selectați  → Raportați ca spam.

## 15) E-mail



Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

### Configurarea unui cont de e-mail

- 1) Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați E-mail.
- 2) Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3) Selectați Următor (pentru conturi de e-mail generale) sau Configurare manuală (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
- 4) Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 5) Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, selectați New→Setări → Adăugare cont și repetați pașii 2-4.


Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; selectați un nume de cont din partea stângă sus a ecranului și selectați contul din care doriți să preluați mesaje.

### Trimiterea unui mesaj e-mail
















- 1) Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați E-mail→ un cont de e-mail.
- 2) Selectați Mesaj nou .
- 3) Adăugați destinatari pentru mesajul dvs.
- 4) Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
- 5) Selectați + Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari. Selectați câmpul titlului și introduceți un titlu.
- 6) Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.
- 7) Puteți introduce o imagine, un contact, un calendar, o notă sau locație selectând  .
- 8) Selectați  → fișiere de atașat. Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau să creați o fotografie, un videoclip sau sunet nou.
- 9) Selectați Trimite pentru a trimite mesajul. Dacă sunteți offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul va aștepta în Outbox până când sunteți online și în zona de acoperire.

### Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

- Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați E-mail → un cont de e-mail.
- Selectați  pentru a actualiza lista de mesaje.
- Selectați un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a reîncărca mesajele, selectați .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a face mesajul ca fiind necitit, selectați  Necitit.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați  → Marcare ca → Mutare.
- Pentru a vizualiza mesajele după categorie, selectați  → Listare după.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  → Mod vizualizare.
- Pentru a schimba culoare de fundal, selectați  fundal. → Mod → Culoare
- Pentru a printa mesajul, selectați  → Imprimare. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante, cele care se conectează prin Bluetooth.
- Pentru a personaliza setările pentru e-mail, selectați  Setări.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .

## 16) Player musical

- În funcție de versiunea software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.

### Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv





Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv. Puteti alege una din metodele:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi.
- Descărcați de pe un PC utilizând cablul de date.
- Primiți prin Bluetooth(daca dispozitivul va permite)

### Redarea muzicii

- 1) După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv,
- 2) Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Player Muzical.
- 3) Selectați o categorie media → un fișier muzical.
- 4) Atingeți câmpul playerului muzical în partea dreaptă a ecranului.
- 5) Controlați redarea cu tastele virtuale.

În timpul redării muzicii, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga un fișier muzical la o listă de redare, selectați  → Ad. la lista de redare.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați  → Via Bluetooth. Nu puteți utiliza această opțiune când conectați casca la dispozitiv.
- Pentru a trimite un fișier muzical altor persoane, selectați  → Partajare prin.
- Pentru a personaliza setările playerului muzical, selectați  → Setări.






### Crearea unei liste de redare

- 1) Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Player Muzical → Liste de redare.
- 2) Selectați iconita <+> .
- 3) Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați Gata.
- 4) Pentru a adăuga fișiere muzicale la listele de redare, selectați <+> de lângă fișierele muzicale pe care doriți să le adăugați și selectați Gata.

### 17) Videoclip.

- 1) Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Player video.
- 2) Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a ecranului.
- 3) Selectați un videoclip pentru redare.
- 4) Controlați redarea cu tastele virtuale.

În timpul vizualizării unui videoclip, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un videoclip altor persoane, selectați  → Partajare prin.
- Pentru a afișa subtitrările, selectați  → Subtitrare (dacă este disponibilă)
- Pentru a aplica un efect de culoare, selectați  → Ton de culoare
- Pentru a activa vizibilitatea la exterior pentru selectarea unei condiții de iluminare adecvate, selectați  → Vizibilitate la exterior.
- Pentru a vedea detalii despre videoclipuri, selectați  → Detalii.









### 18) Galerie

#### Vizualizarea unei fotografii

- În funcție de software-ul dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor



- 1) Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Galerie.
- 2) Selectați un folder..
- 3) Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora).
- Pentru a începe o prezentare de diapozitive în folderul selectat, selectați  . Atingeți ecranul pentru a opri prezentarea.
- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați  .
- Pentru a șterge o fotografie, selectați pictograma  .
- Pentru a vedea detalii despre fotografii, selectați  → Detalii.
- Pentru a roti o fotografie în sensul invers acelor de ceasornic, selectați  → Rotire stânga.
- Pentru a roti o fotografie în sensul acelor de ceasornic, selectați  → Rotire dreapta.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal, selectați  → Setare fotografie ca fundal
- Pentru a copia o fotografie, selectați  → Copiere.

## Redarea unui videoclip

Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Galerie.

- 1) Selectați un folder. Pentru a filtra fotografiile sau videoclipuri, selectați După album sau  → Imagini și videoclipuri → o opțiune.
- 2) Selectați un videoclip (cu pictograma ) pentru a-l reda
- 3) Controlați redarea cu tastele virtual.

## 19) Căutare Google

Puteți căuta aplicații în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

Din ecranul Acasă, deschideți lista de aplicații și selectați Căutare Google.

Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care doriți să le căutați. Căutați informația vocal, selectând microfonul (dacă dispozitivul are microfon) .

Selectați numele elementului pe care doriți să-l accesați.

## 20) Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv.

### **Crearea unui folder**

- 1) Din ecranul Acasă, țineți apăsat pe ecran cu degetul și selectați Folders.
- 2) Selectați New Folder.